

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Vous devez toujours respecter les précautions de base lors de l'utilisation de tout équipement électrique, notamment les suivantes:



AVERTISSEMENT:

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LE MANUEL DANS SON INTÉGRALITÉ. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures graves. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce robot.

AVERTISSEMENT:

- Ce robot convient aux enfants âgés de 8 ans et plus. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou celles qui manquent d'expérience et de connaissances, doivent être surveillées ou recevoir des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité; elles doivent également être conscientes des dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce robot. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ce robot doit être utilisé conformément aux instructions de ce manuel. La société n'est pas responsable des dommages ou des blessures causés par une mauvaise utilisation.

Pour réduire tout risque de blessure ou de dommage, veuillez respecter les mesures de sécurité suivantes lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de l'appareil :

- Avant d'utiliser le robot, veuillez lire toutes les instructions relatives à la sécurité et à son fonctionnement.
- Conservez ce manuel de sécurité et d'utilisation pour toute référence ultérieure. Si vous perdez par mégarde ce manuel, vous pouvez visiter le site officiel pour télécharger la version électronique. (<https://www.vactidy.com>).
- Respectez tous les avertissements figurant sur le robot, la batterie, la station de charge et le manuel d'utilisation.
- Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.



" " Les étiquettes ou l'emballage du produit précisent ce qui suit:

Ne pas jeter les appareils électriques comme des déchets non triés, il faut utiliser un collecteur de déchets séparé. Contactez vos autorités locales pour obtenir des informations concernant la méthode d'élimination appropriée. Si les appareils électriques sont mis au rebut dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, entrer ainsi dans la chaîne alimentaire et nuire à la santé des personnes. Contactez vos autorités locales ou régionales de gestion des déchets pour plus d'informations sur leurs programmes de recyclage et de réutilisation.

Restrictions


1. Ce robot est destiné uniquement à un usage intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, ni dans des environnements commerciaux ou industriels.
2. Avant d'utiliser le robot, retirez du sol tout objet fragile tel que les vêtements, les feuilles volantes, les cordes ou les rideaux, ainsi que les cordons d'alimentation. Le robot peut en effet s'accrocher à un objet, une table ou une étagère s'il reste coincé par un câble.
3. Ce robot n'est pas un jouet. Ne vous asseyez pas dessus et ne vous y tenez pas debout. Les enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés lorsque le robot fonctionne.
4. Stockez et utilisez le robot à température ambiante.
5. N'utilisez pas ce robot pour nettoyer tout ce qui brûle ou fume.
6. N'utilisez pas ce robot pour aspirer de l'eau de Javel, de la peinture ou d'autres produits chimiques, ou tout ce qui est humide.

7. Si la zone de nettoyage comporte un balcon, une séparation physique doit être mise en place pour empêcher le robot d'accéder au balcon et garantir ainsi son fonctionnement en toute sécurité.
8. Les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou celles qui manquent d'expérience et de connaissances, doivent être surveillées ou recevoir des instructions pour pouvoir utiliser le robot en toute sécurité.
9. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le robot. En outre, le nettoyage et l'entretien doivent être effectués toujours sous la surveillance d'un adulte.
10. Ne déposez rien sur le robot.
11. Veuillez noter que le robot se déplace automatiquement. Donc, essayez d'être prudent lorsque vous marchez dans la zone d'opération pour éviter de marcher dessus.
12. Ne faites pas fonctionner le robot dans une zone où il y a une prise de courant visible.


Batterie et charge

1. N'utilisez que des batteries rechargeables dont les spécifications sont approuvées par notre société.
2. Utilisez la station de charge supplémentaire standard pour la recharge. Ce produit ne doit pas être utilisé avec un autre type d'adaptateur d'alimentation; l'utilisation d'autres adaptateurs d'alimentation annulera immédiatement la garantie.
3. N'utilisez pas une station de charge dont le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ils doivent être réparés par le fabricant ou par une personne de qualification similaire.
4. Avant tout stockage de longue durée ou tout transport, "veuillez" à charger et à retirer les batteries du robot et des accessoires.
5. La télécommande fonctionne avec une pile alcaline de type AAA.
6. Pour remplacer les piles de la télécommande, faites glisser le couvercle des piles situé à l'arrière de la télécommande pour l'ouvrir, retirez ensuite le couvercle des piles et remplacez les piles.
8. Chargez l'appareil uniquement à l'intérieur.
9. On peut protéger la station de charge de votre robot par un dispositif de protection contre les surtensions pour éviter les surtensions.
10. N'utilisez pas la station de charge en ayant les mains mouillées.
11. Avant de nettoyer ou de faire l'entretien de l'appareil, il faut retirer la fiche de la prise.
12. Assurez-vous que la tension nominale de la station de charge jointe correspond bien à la tension de la prise standard.
13. Les batteries usagées doivent être placées dans un sac en plastique scellé et éliminées en toute sécurité, conformément aux réglementations environnementales locales.
14. Avant chaque utilisation, vérifiez que la batterie ne présente pas de signes de dommages ou de fuites. Ne chargez pas les batteries endommagées ou qui fuient.
15. Si la batterie fuit, veuillez contacter le service client.
16. La batterie doit être retirée du robot avant son élimination.
17. N'écrasez pas et ne démontez pas la batterie. N'exposez pas la batterie à une source de chaleur et ne la placez pas à proximité de toute source de chaleur.
18. N'incinerez pas la batterie. Ne pas la court-circuiter.
19. Ne plongez pas la batterie dans un quelconque liquide.
20. Ne pas écraser ou démonter le robot.


Contenu de la boîte

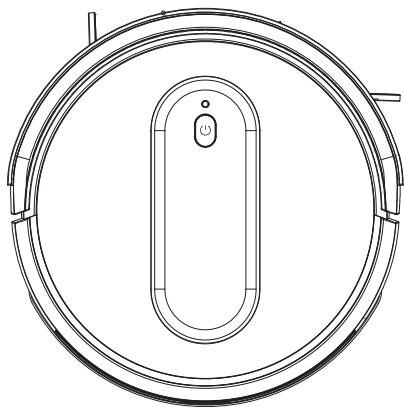


Robot

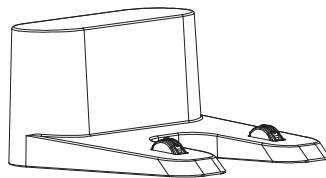


Station de charge



Adapteur



Brosse de nettoyage

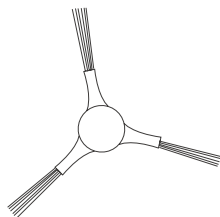




Brosse latérale



Télécommande


Description du produit

Le robot

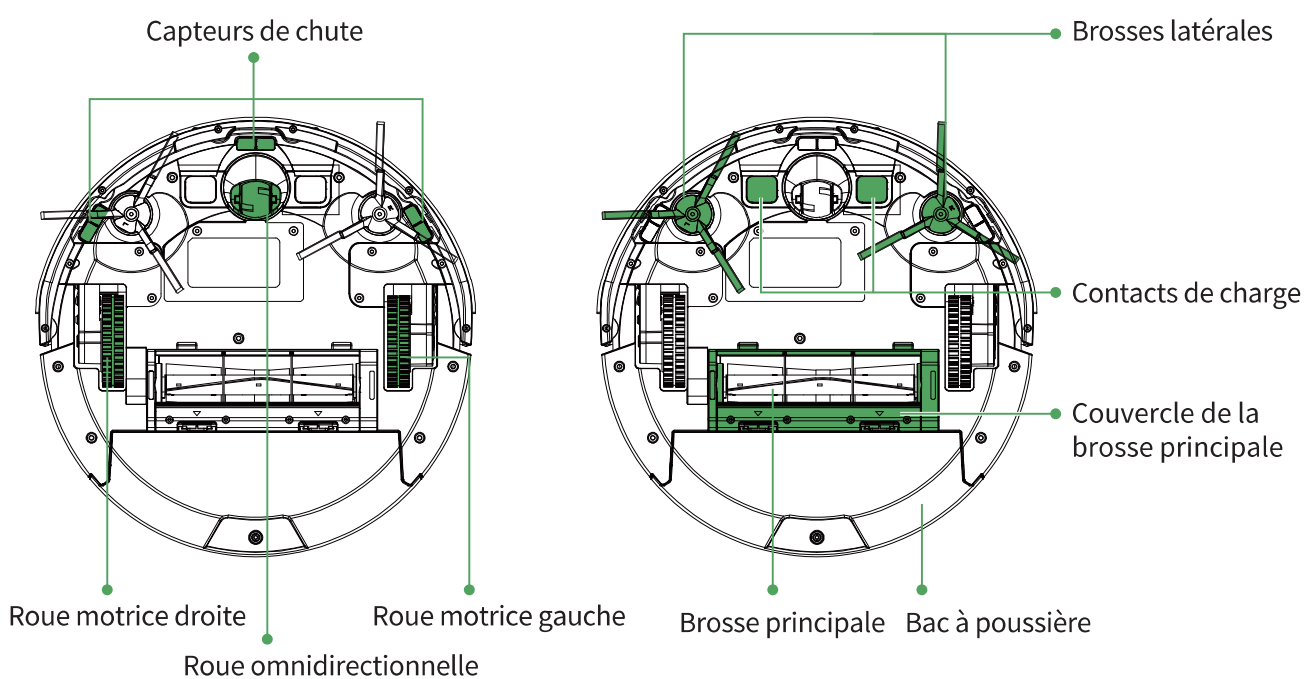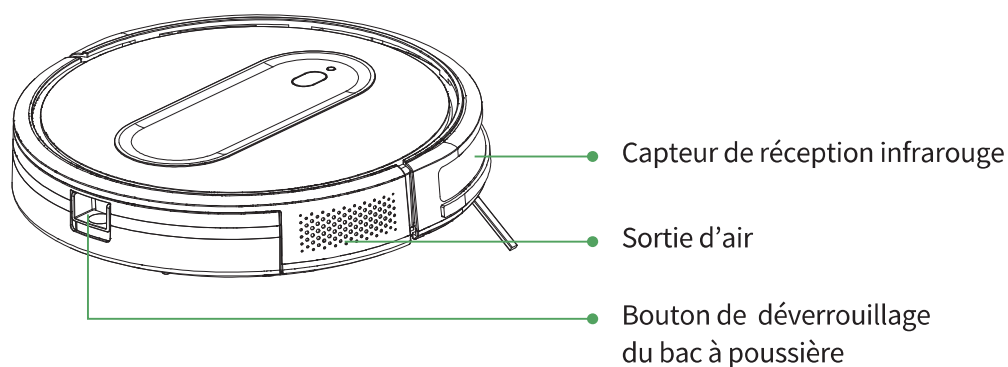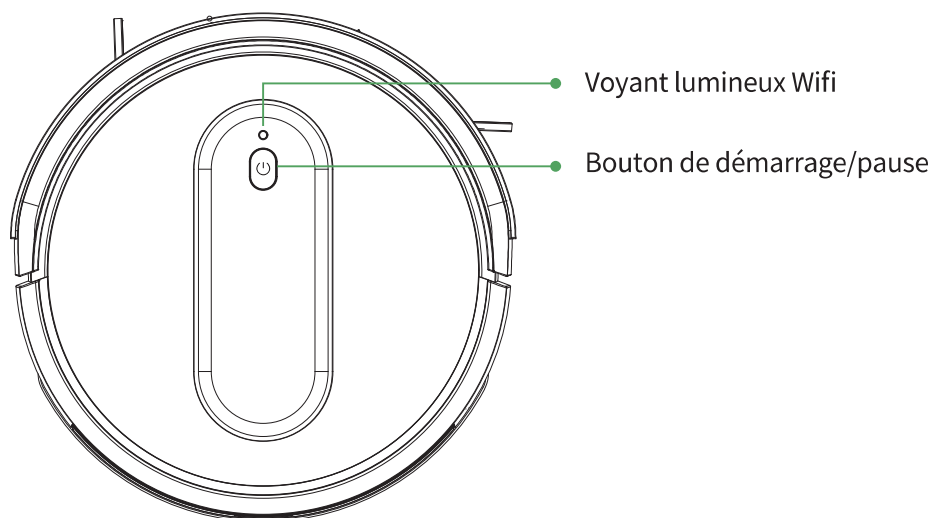


Description du produit

Station de charge

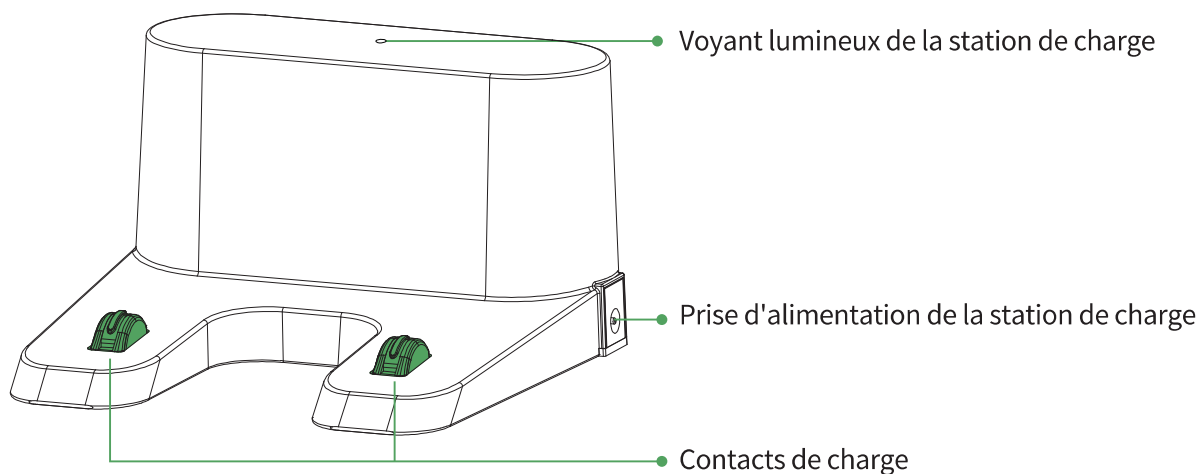


Télécommande

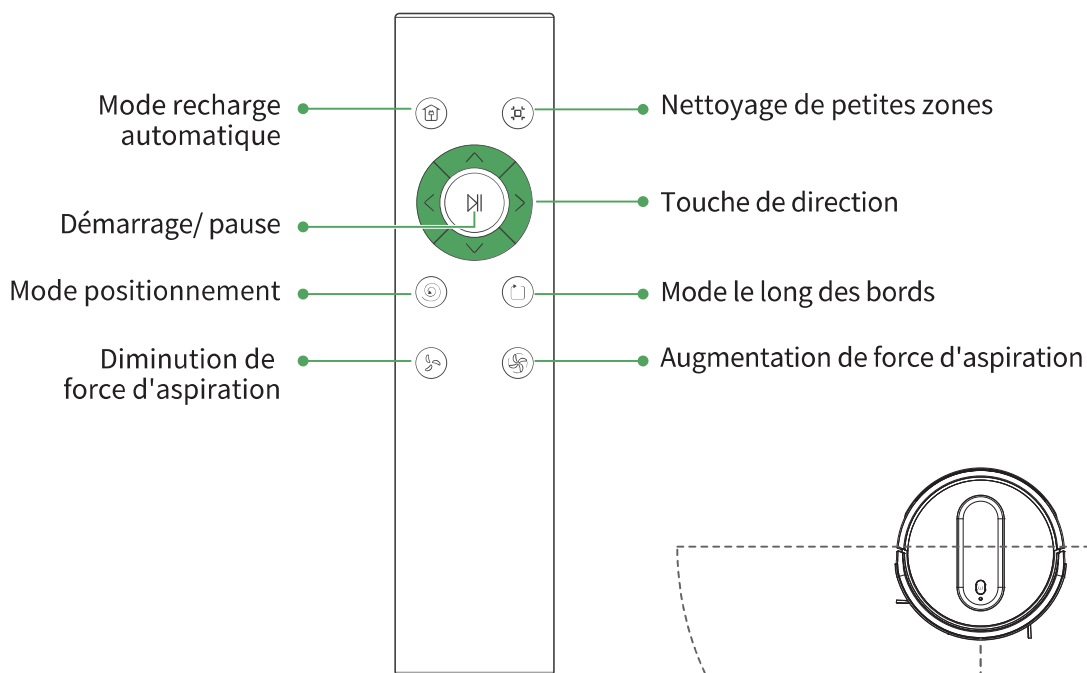

Conseil:

Installez une paire de piles AAA avant d'utiliser la télécommande pour la première fois. Assurez-vous que les pôles de la batterie sont correctement installés. Lors d' utilisation de la télécommande, veuillez viser le robot, dont la distance effective est de 0 à 5m

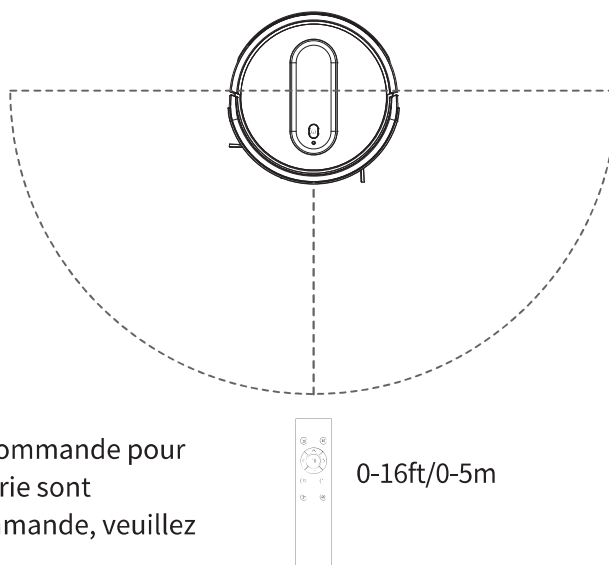

Description du produit



Description de voyants

Voyant LED/ voyant de touche	Etat
Voyant vert toujours allumé	Fonctionnement/ attente
Voyant orange toujours allumé	Recharge automatique/ en recharge
Voyant orange respirant	En recharge
Voyant vert toujours allumé	Recharge complète
Voyant rouge toujours allumé/ clignoté	Alarme d'erreur
Extinction	Veille



Voyant WIFI	Etat
Voyant bleu éteint	WIFI pas connecté
Voyant bleu clignoté	WIFI en appairage
Voyant bleu toujours allumé	WIFI déjà connecté
Extinction	Veille

Fonctionnement du produit

Conseil avant le nettoyage

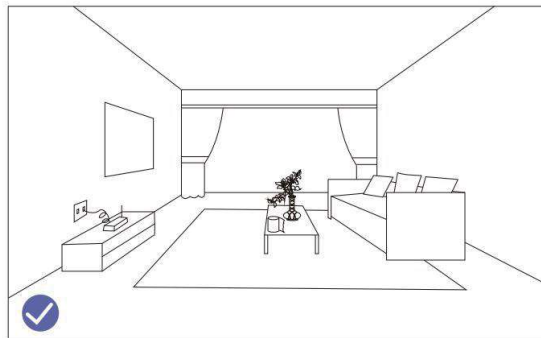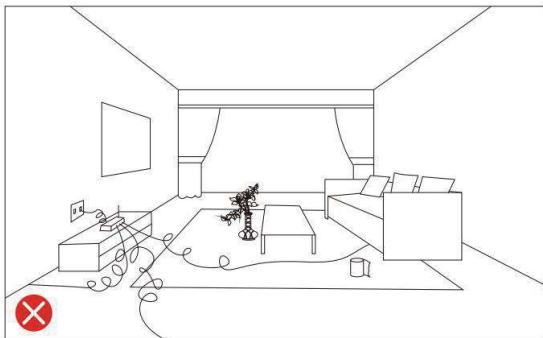



Avant d'utiliser le robot aspirateur, veuillez d'abord retirer les objets tels que les vêtements, les papiers, les cordons de tirage, les cordons d'alimentation et tous les objets fragiles, si le robot bouge sur les cordons d'alimentation ou les retire, ils peuvent être retirés de la table ou de l'étagère.

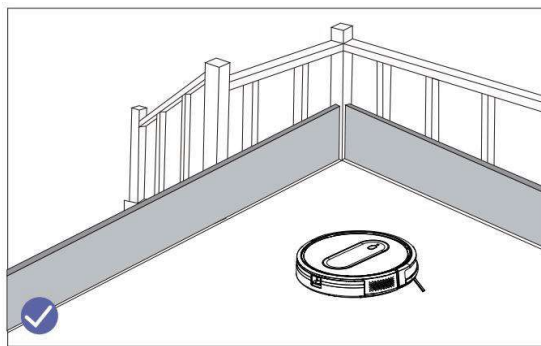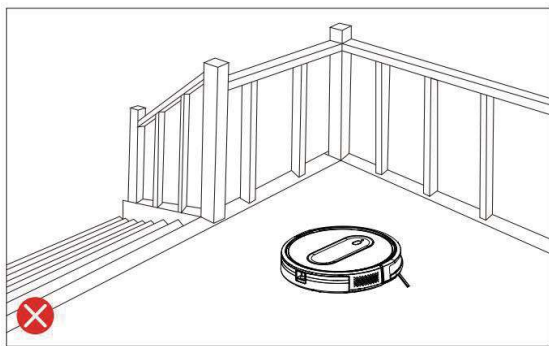


Si la pièce à nettoyer comprend un balcon, une barrière physique doit être utilisée pour empêcher l'accès du robot au balcon et assurer un fonctionnement en sécurité.

Position de chargeur


1. Le chargeur doit être placé contre le mur et sur un terrain plat.
2. Assurez-vous que le chargeur est placé le long du mur pour éviter tout espace.
 - Assurez-vous qu'il y a un espace libre de 6.6ft/2m devant le chargeur et de 3.3ft/1m de chaque côté.

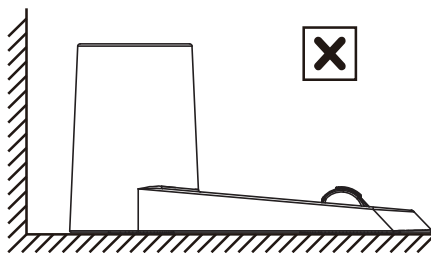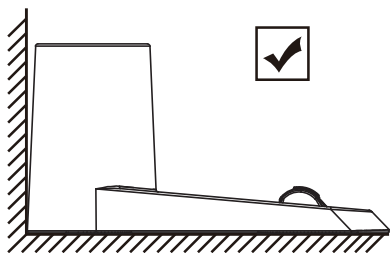

3. Connectez la fiche de l'adaptateur à la prise de courant de chargeur et l'autre bout à la prise murale.

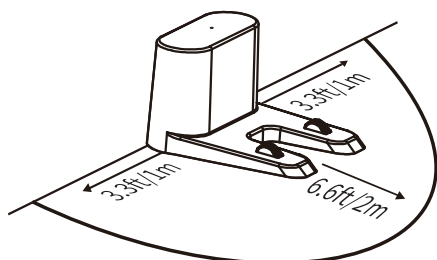


Conseil: Assurez-vous que le voyant est allumé lorsque le chargeur est branché, sinon le produit ne peut pas être automatiquement rechargé.

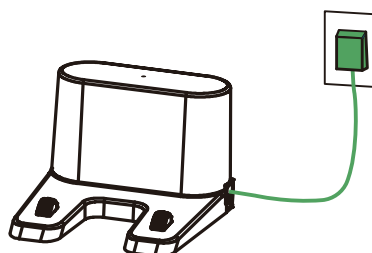

Fonctionnement du produit


Activation du produit

Assurez-vous que la plaque d'électrode de recharge du chargeur correspond à celle sur le robot et placez le produit sur le chargeur. En cas réussi, le produit émet une série de tic-tac, une fois le commutateur général allumé, le produit est prêt à l'emploi.

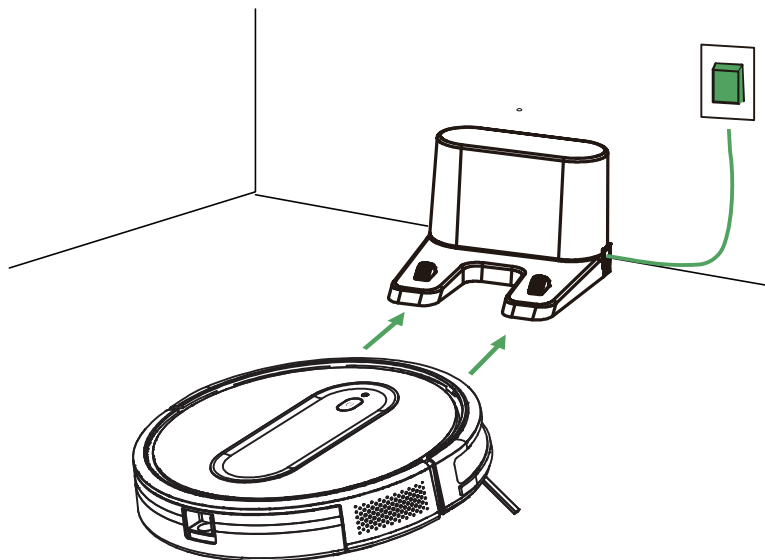


Démarrage de nettoyage

- Maintenez  pour réveiller l'hôte.
- Pressez une fois  ou  sur la télécommande, l'hôte commence à nettoyer automatiquement.

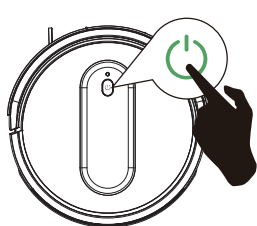


Pause

- Veuillez presser  sur l'hôte ou  sur la télécommande, pour faire suspendre l'hôte en nettoyage.
- Pour continuer le nettoyage, veuillez presser de nouveau  sur l'hôte ou  sur la télécommande.

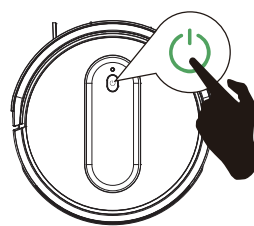



Fin de nettoyage

- Maintenez  jusqu'à ce que le voyant de l'hôte s'éteint.

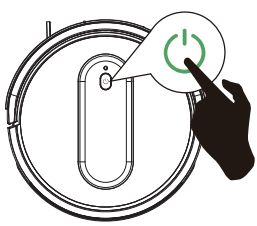

Recharge


- Presser deux fois "  " sur l'hôte ou "  " sur la télécommande. La machine reviendra à la station de charge pour se recharger.

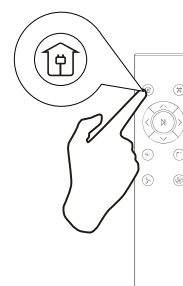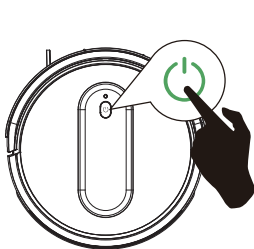

Fonctionnement du produit

Mode de nettoyage


1. Nettoyage aléatoire

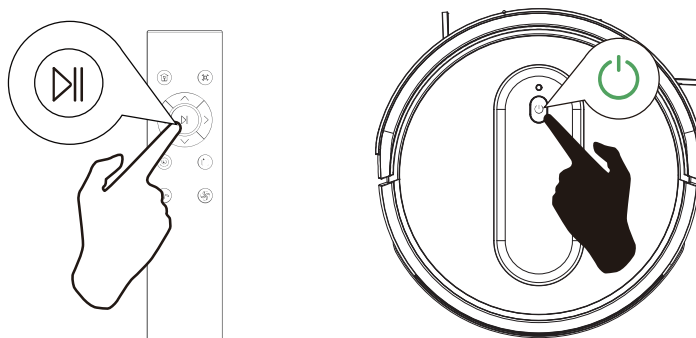


Si la batterie est faible avant la fin du nettoyage, l'hôte retournera au chargeur pour recharge.

Conseil: Pendant le retour au chargeur, il peut avoir une possibilité de ne pas pouvoir trouver le chargeur. À ce moment-là, le voyant rouge de l'hôte clignote et émet quatre tic-tac. Dans ce cas-là, veuillez mettre manuellement l'hôte au chargeur pour recharge.


2. Nettoyage à point fixe

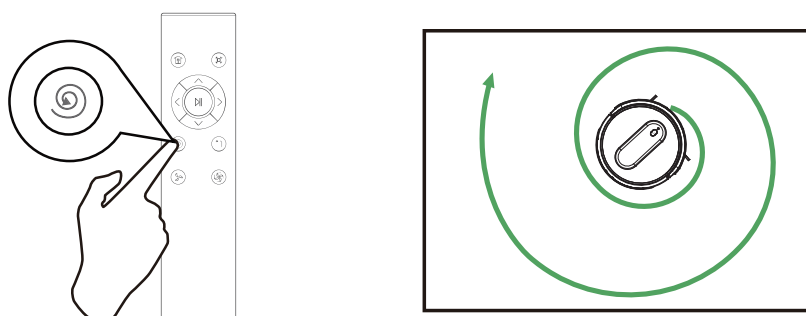

3. Nettoyage le long des bords

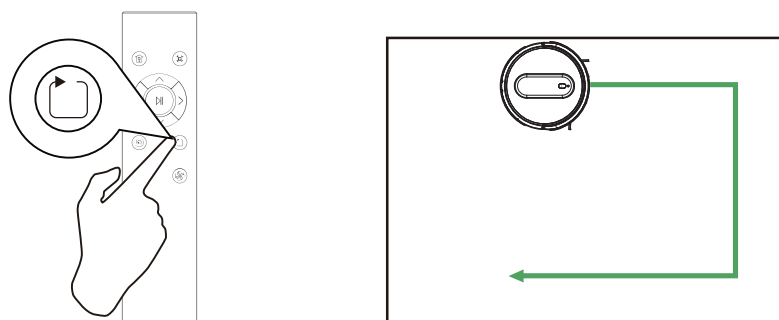

4. Nettoyage des petites chambres

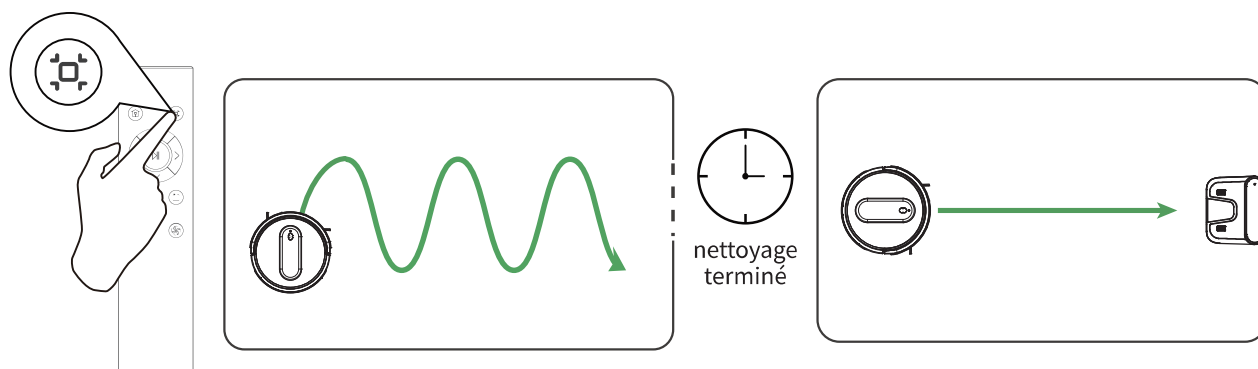

Fonctionnement du produit

Connexion à l'application

Pour utiliser toutes les fonctions disponibles, il est recommandé d'utiliser l'application pour contrôler votre robot.

Téléchargement et installation de l'APP



1. Téléchargez l'application depuis l'APP Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Ouvrez l'application et créez un compte utilisateur.
3. Tapez sur l'icône "+" pour ajouter "T6" à votre compte.
4. Suivez les instructions de l'application pour configurer la connexion Wi-Fi.

Avant de commencer, n'oubliez pas d'effectuer les opérations suivantes:

- Connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi.
- Activer le signal radio dans la bande 2,4 GHz sur votre routeur.
- Vérifier si le voyant lumineux wifi du robot clignote.

Connexion manuelle

1. Lorsque le robot est en recharge, maintenez la touche démarrage pendant 3s, il entre en mode d'appairage dès que le voyant wifi clignote.
2. Sélectionnez le routeur wifi avec lequel votre téléphone est connecté, et entrez le mot de passe correct.
3. Allez dans Paramètres et dans la liste WLAN pour vous connecter au hotspot "SL-Vactidy-xxxx".
4. Retournez à l'application Vactidy et terminez la connexion wifi.



Connexion via Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et recherchez les appareils Bluetooth se trouvant à proximité.
2. Sélectionnez le numéro de modèle du robot.
3. Saisissez le mot de passe wifi pour terminer la connexion.

Entretien du produit



Vidage de boîte de poussière

1. Pressez la touche de libération de la boîte de poussière pour l'enlever.
2. Ouvrez le couvercle de la boîte de poussière puis la vider.

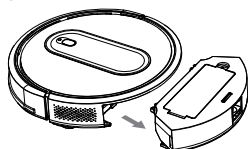

Nettoyage du filtre




1. Retenez l'étiquette blanche pour enlever le filtre.
2. Enlevez en secouant les saletés sur le filtre.

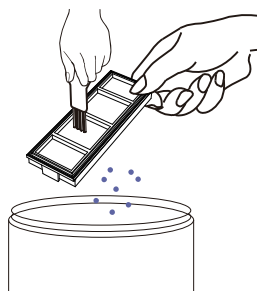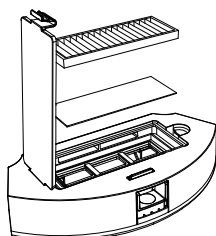


Entretien du produit

Nettoyage de brosse latérale, de brosse principale, de roue omnidirectionnelle et de capteur.


1. Enlevez la brosse principale puis nettoyez avec tissu la voie d'aspiration de poussière.

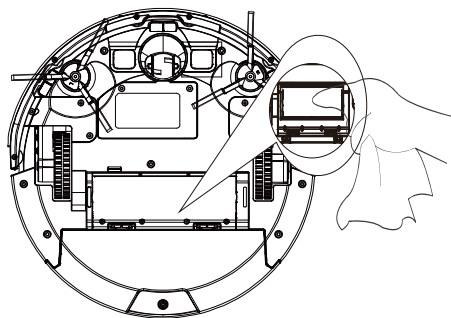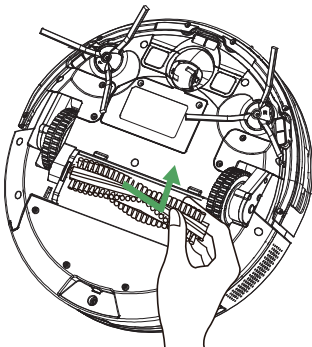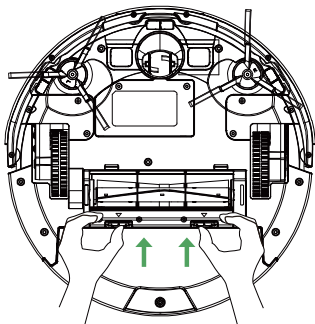


2. Nettoyez la brosse principale, en enlevant avec outils de nettoyage fournis les poils et cheveux enroulés sur la brosse principale.

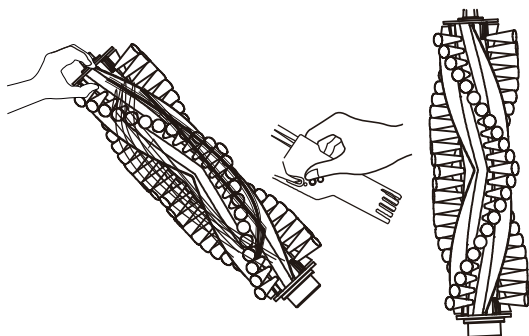


3. Enlevez la brosse latérale puis nettoyez-la avec tissu.

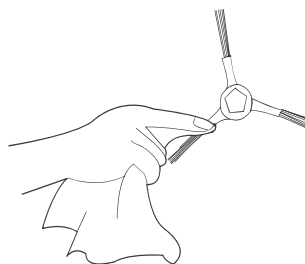

4. Nettoyez avec brosse de nettoyage la roue omnidirectionnelle.

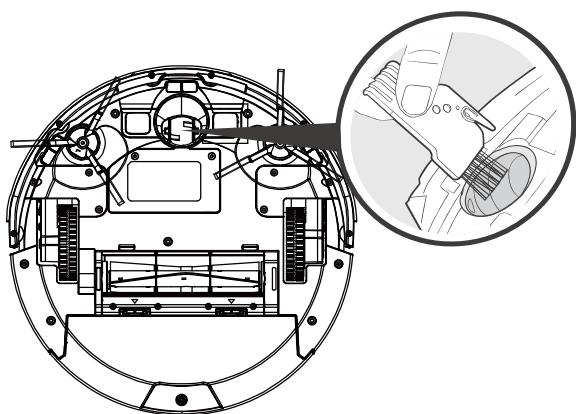

5. Enlevez avec brosse de nettoyage les poussières sur le capteur, pour garantir des performances optimales.

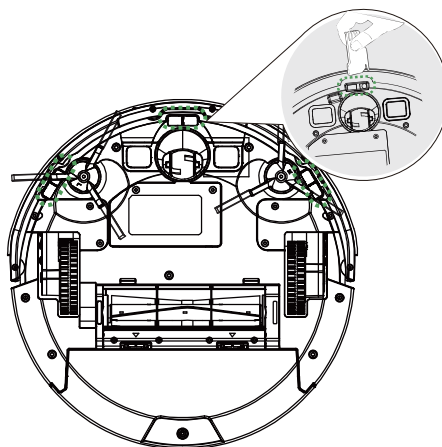


Entretien du produit


Pour garantir la durée de vie de robot aspirateur et les meilleures performances de nettoyage, veuillez vous référer aux instructions suivantes pour le nettoyage et l'entretien des pièces de l'aspirateur.

Fréquences de nettoyage/ changement recommandées:

Pièce	Fréquence de nettoyage	Fréquence de changement
Boîte de poussière	Après chaque utilisation	/
Filtre	1 fois par semaine	Tous les 2 mois
Brosse principale	1 fois par semaine	Tous les 6-12 mois
Brosse latérale	1 fois par mois	Tous les 3-6 mois (ou lors d'usure grave)
Couvercle de brosse principale	1 fois par mois	Tous les 3-6 mois (ou lors d'usure grave)
Capteur	1 fois par mois	/
Plaque d'électrode de recharge	1 fois par mois	/
Roue omnidirectionnelle	1 fois par mois	/

Norme du produit

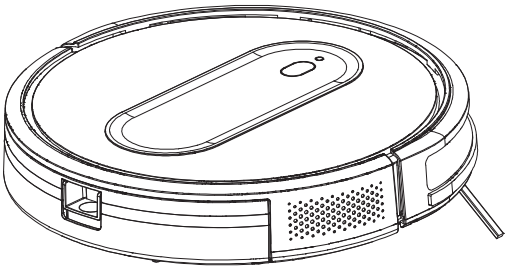Dénomination	Paramètre	
Modèle	T6	
Entrée	15V	
Tension de fonctionnement	10.8V	
Puissance nominale	28W	
Type de batterie	De lithium	
Durée de nettoyage max.	100min	
Durée de recharge	≤6H	

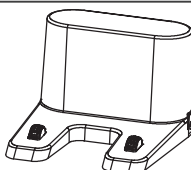Dénomination	Paramètre	
Entrée	15 V $\equiv$ 0.8 A	
Sortie	15 V $\equiv$ 0.8 A	

Dépannage

Lorsque la machine tombe en panne, le voyant LED clignote en rouge ou s'allume toujours, accompagné des tic-tac. A ce moment-là, veuillez vous référer aux invites sonores et lumineuses suivantes pour résoudre les problèmes. Si les problèmes ne peuvent toujours pas être résolus, n'hésitez pas à contacter notre service client.

Indication par robot		Cause éventuelle	Solution
Voyant rouge toujours allumé	Un tic-tac	Blocage de roue latérale par corps étranger	Redémarrez après avoir nettoyé la roue latérale.
	Deux tic-tac	Blocage de brosse latérale par corps étranger	Redémarrez après avoir nettoyé la brosse latérale.
	Trois tic-tac	Corps étranger sur le ventilateur	Redémarrez après avoir nettoyé la boîte de poussière et l'intérieur de ventilateur.
	Quatre tic-tac	Blocage de brosse principale par corps étranger	Redémarrez après avoir démonté et nettoyé le couvercle et la brosse principale du robot.
Clignotement de voyant rouge	Deux tic-tac	Le pare-chocs est maintenu vers le haut	Appuyez sur la barre anti-collision avec votre main, à gauche, au milieu et à droite pour voir s'il peut automatiquement rebondir.
	Trois tic-tac	Il y a des saletés sur le capteur de détection de falaise du robot ou le robot se trouve au sol suspendu ou dans un environnement obscur	Nettoyez le capteur de détection de falaise du robot et mettez le robot au sol horizontal puis redémarrez.
	Quatre tic-tac	La batterie du robot est faible	Mettez le robot au chargeur pour recharge

Panne	Solution
Activation de robot impossible	· Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. · Remplacez une paire de piles AAA sur la télécommande. · Assurez-vous que la distance entre la télécommande et le robot est de 0 à 5m.
Défaillance de la télécommande	· Remplacez la batterie par une neuve et installez-la correctement. · Assurez-vous que le commutateur général du robot est allumé et qu'il est suffisamment alimenté pour terminer les opérations.
Suspension soudaine de fonctionnement du robot	· Vérifiez si le robot est piégé par des obstacles. · Vérifiez si la batterie est trop faible.
Le robot ne nettoyait pas automatiquement en fonction de l'heure réservée	· On peut voir l'état de voyant actuel.
Force d'aspiration faible	· Vérifiez s'il y a des obstructions bloquant l'orifice d'aspiration. · Videz la boîte de poussière. · Nettoyez la grille filtre. · Vérifiez si la grille filtre est humide et assurez-vous qu'elle est complètement sèche avant utilisation.
Le robot ne peut pas être rechargé	· Assurez-vous que la prise femelle est alimentée et qu'elle est bien en contact avec les plaques d'électrode de recharge du chargeur. Lorsque le contact est bon, vous entendrez des bips. Utilisez un chiffon sec pour essuyer les plaques d'électrode de recharge.
Le robot ne peut pas retourner au chargeur	· Retirez les obstacles à moins de 3.3ft/1m à gauche et à droite du chargeur et à moins de 6.6ft/2m devant celle-ci. Vous pouvez placer le chargeur conformément aux instructions. Lorsque le robot est à proximité de chargeur, il retourne plus vite. Si le chargeur est situé loin, le robot mettra plus de temps à retourner, soyez patient et attendez qu'il se recharge. Si la puissance restante du robot est trop faible pendant le retour au chargeur, il s'arrêtera sur place, le voyant rouge clignotera et il alarme par quatre tic-tac.
La brosse rotative ne tourne pas	· Vérifiez si la brosse rotative est correctement installée. · Nettoyez la brosse rotative.
Trajectoire de robot anormale	· Nettoyez le capteur inférieur avec un chiffon sec ou un coton-tige. · Nettoyez la roue motrice. · Appuyez sur la barre anti-collision avec votre main, à gauche, au milieu et à droite pour voir s'il peut automatiquement rebondir. · Éteignez le commutateur général et redémarrez le robot.

Shenzhen Runtong Technology Co., Ltd. (Authorized manufacturer)

Shenzhen Runtong Technology Co., Ltd. (manufacturer)

Floor 803, Block A, Building 5, Tusincere Park, Longcheng
street, Longgang district, Shenzhen City, China



UEFastRefundGmbH

Friedrich-Alfred-Straße 184Duisburg47226 Deutschland

Customer Service

Email: support@vactidy.com

Europe	North & South America	Japan
+ 44 (0)808 273 7688	+ 1(833) 313 1310	050-5533-2720
Mon-Fri. 9am-5pm (CET)	Mon-Fri. 9am-6pm (ET)	お電話受付時間: 10:30-19:00 (13:30-15:00休み) 営業日:月曜-金曜 (土日・祝休)

